



Guía de inicio rápido



¿Necesita ayuda? Estamos a su disposición.

Comuníquese con nosotros directamente si tiene preguntas, dudas o si necesita ayuda con el montaje de la Bird Bike. No se ponga en contacto con el distribuidor.

Visite support.bird.co
Correo electrónico shopmea@bird.co.

BirdBike

A-FRAME
V-FRAME

3 Retire la Pantalla del Tablero

Quite el tornillo que se encuentra debajo de la pantalla LED

- 1 Extraiga con cuidado la pantalla LED de su carcasa dentro del manillar. Tenga cuidado de no dañar ningún cable.

Consejo: si la pantalla LED no se puede extraer fácilmente de la carcasa del manillar, utilice la llave Allen de 2.5 mm para empujarla suavemente a través del orificio del tornillo de la parte posterior del manillar.

- 2 Quite el tornillo de debajo de la pantalla LED con la llave Allen de 2.5 mm. Deje a un lado el tornillo para usarlo durante la instalación en el **paso 11**.

Herramienta necesaria




llave Allen de 2.5 mm

Se necesita



tornillo Allen de 2.5 mm

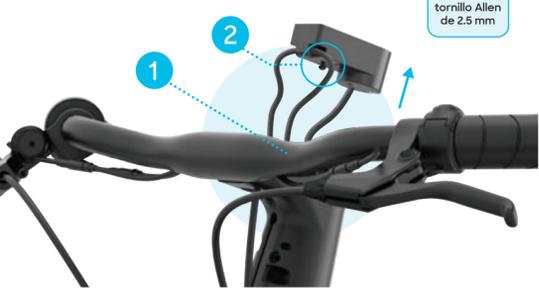

7 Instalación de la Rueda Delantera

Coloque la rueda delantera en la horquilla

- 1 Retire el protector negro de la parte inferior de la horquilla y deséchelo.

- 2 Inserte el eje de la rueda delantera dentro de las ranuras de la horquilla. Asegúrese de que el rotor del freno esté alineado para que ajuste bien dentro del freno de disco delantero.

- 3 Instale las arandelas (con el lado dentado hacia adentro) y las tuercas ciegas en la parte exterior de la horquilla. Apriételas con la llave de 15 mm hasta que estén seguras.

- 4 La presión correcta de los neumáticos es de 50 a 80 psi.

Herramienta necesaria



llave de 15mm

Piezas necesarias



tuercas ciegas y arandela x2



4 Instalación del Manillar

Alineación de la horquilla delantera (antes de montar el manillar)

- 1 Alinee la horquilla con el marco de modo que mire hacia adelante; **el conjunto del freno delantero debe estar del mismo lado que el caballete** (lado izquierdo del ciclista).

- 2 Asegúrese de que los cables estén libres y no restrinjan el rango de movimiento necesario para la dirección.



1 Preparación para el Montaje

Saque todos los componentes del paquete del producto, incluido el kit de herramientas

- Se espera un tiempo de montaje de ~30 minutos
- Prepare una zona de trabajo
- No apriete demasiado los tornillos

Herramientas:



Piezas:



2 Preparación de la Tija del Manillar

Retire el perno hexagonal, la tapa y el tubo de cartón de la tija del manillar.

- 1 Retire el tornillo hexagonal del tubo de cartón en la tija del manillar. Deje a un lado el perno hexagonal, ya que lo volverá a necesitar en el **paso 5**.
- 2 Deseche tanto el tubo de cartón como la tapa negra sujeta por el perno hexagonal.

Herramienta necesaria



llave en Y de 5mm

Dejar a un lado



perno hexagonal



5 Colocación del Manillar

Fijación del manillar a la tija del mismo en la parte superior de la horquilla

- 1 Coloque el manillar sobre la tija e inserte el perno hexagonal (del **paso 2**) a través del manillar.

- 2 Usando el extremo de 5 mm de la llave en Y, apriete suavemente el perno hexagonal para que no quede juego entre la horquilla y el marco.

Herramienta necesaria



llave en Y de 5mm

Se necesita



perno hexagonal



6 Fijación del Manillar


Asegure el manillar

- 1 Apriete los dos tornillos del eje de la dirección debajo del manillar usando el extremo de 5 mm de la llave en Y, de manera que queden bien asegurados en su sitio.

Herramienta necesaria



llave en Y de 5mm

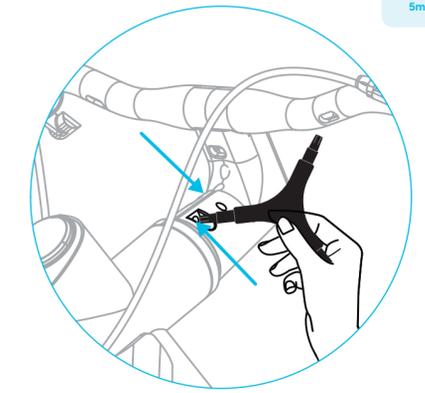

11 Reinstalación de la Pantalla LED

Vuelva a colocar la pantalla

- 1 Vuelva a colocar la pantalla en la carcasa del manillar. Tenga cuidado de no pellizcar los cables.

- 2 Utilice la llave Allen de 2.5 mm, vuelva a colocar el tornillo que quitó anteriormente en el **paso 3** de debajo de la pantalla, de modo que la pantalla encaje a ras dentro de la carcasa del manillar.

- 3 Conecte el extremo del cable de alimentación que viene de la parte inferior de la pantalla al cable de alimentación que sale de la parte inferior de la carcasa. Alinee con cuidado las flechas de los cables.

Herramienta necesaria




llave Allen de 2.5 mm

Se necesita



tornillo Allen de 2.5 mm

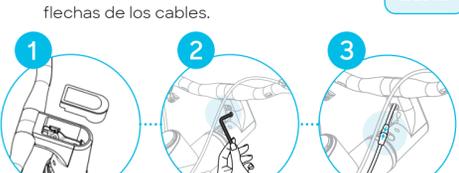

12 Carga de la Batería

- 1 **Conecte el cargador** Utilice la fuente de alimentación incluida y conéctela al puerto de carga de la batería (debajo de la tapa de goma +/-).

- 2 **Finalización de la carga** Cuando la batería está completamente cargada, una luz verde en la fuente de alimentación indica que el proceso de carga ha finalizado. La batería se puede cargar en la bicicleta o también se puede retirar para cargarla aparte. **Por favor, espere de 4 a 6 horas para cargar completamente su bicicleta.**

Consejo: use las llaves para desbloquear y cargar la batería.



13 Instalación de los Reflectores

- 1 **Reflector trasero rojo** Ajuste el soporte del reflector trasero alrededor de la tija del asiento. Asegúrelo con un destornillador de punta plana. Coloque el reflector mirando hacia atrás.


- 2 **Reflector frontal blanco** Ajuste el soporte para el reflector delantero alrededor del manillar cerca de la tija. Asegúrelo con un destornillador de punta plana. Coloque el reflector mirando hacia adelante.

- 3 **Reflectores de las ruedas** Ajuste el soporte para el reflector de la rueda alrededor de cualquiera de sus radios. Asegúrelo con un destornillador de punta plana.

Herramienta necesaria



destornillador de punta plana (no incluido)

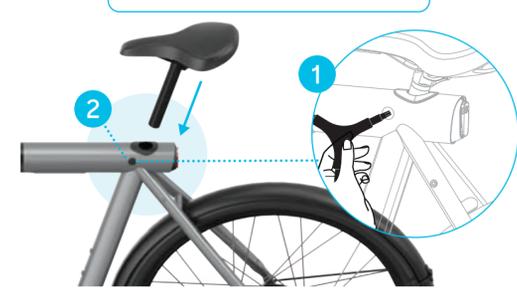

14 Aplicación de Bird

- 1 Descarga la última versión de la aplicación Bird e inicia sesión o crea una nueva cuenta.



- 2 Pulsa el botón de encendido del manillar izquierdo para encender tu Bird Bike.
- 3 Abre la aplicación Bird y escanea el QR que está en la tapa del interior de la caja de herramientas para emparejarla.
- 4 Después de emparejar, aparecerá la pantalla Mi Bird Bike. Aquí es donde puedes ver los detalles de tu Bird Bike y utilizar las funciones disponibles.
- 5 Después de cerrar la aplicación Bird, accede a la pantalla Mi Bird Bike a través de «Birds privados» en el menú.