



# Kurzanleitung

## Brauchen Sie Hilfe? Wir sind für Sie da.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen und Anliegen oder wenn Sie Hilfe bei der Montage des BirdBike benötigen direkt an uns. Bitte kontaktieren Sie nicht den Händler.

Besuchen Sie [support.bird.co](http://support.bird.co)  
E-Mail an [shopemea@bird.co](mailto:shopemea@bird.co)

BirdBike

A-FRAME


## 3 Entfernen sie das dash-display

Entfernen der Schraube unter der LED-Anzeige

- 1 Ziehen Sie das LED-Display vorsichtig aus seinem Gehäuse im Lenker heraus. Achten Sie darauf, keine Kabel zu beschädigen.

**Tipp:** Wenn sich die LED-Anzeige nicht leicht aus dem Lenkergehäuse herausziehen lässt, verwenden Sie den 2,5-mm-Inbusschlüssel, um sie vorsichtig durch das Schraubenloch auf der Rückseite des Lenkers herauszudrücken.

- 2 Entfernen Sie die Schraube unter der LED Anzeige mit dem 2,5-mm-Inbusschlüssel. Legen Sie die Schraube zur Seite, um sie bei der Installation in Schritt 11 zu verwenden.

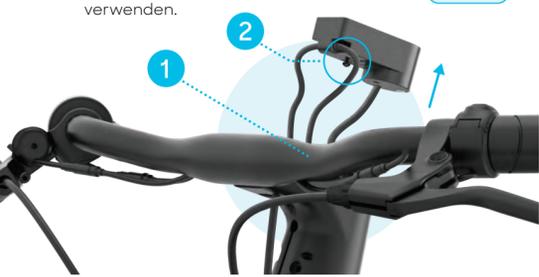

## 7 Das vorderrad montieren

Befestigen Sie das Vorderrad an der Gabel


- 1 Entfernen Sie den schwarzen Gabelschutz von der Unterseite der Gabel und entsorgen Sie ihn.
- 2 Fügen Sie die Vorderradachse in die Gabelschlitze ein. Stellen Sie sicher, dass die Bremsscheibe so ausgerichtet ist, dass sie in die vordere Scheibenbremse passt.
- 3 Bringen Sie Unterlegscheiben (gezackte Seite nach innen) und Hutmuttern an den Außenseiten der Gabel an. Ziehen Sie sie mit dem 15-mm-Schlüssel fest, bis sie fest sitzen.
- 4 Der richtige Reifendruck beträgt 3,5 - 5,6 bar.



## 11 Led-anzeige wieder installieren

Display wieder installieren

- 1 Setzen Sie das Display wieder in das Lenkergehäuse ein. Achten Sie darauf, die Kabel nicht einzuklemmen.
- 2 Bringen Sie die in Schritt 3 entfernte Schraube unter dem Display mit dem 2,5-mm-Inbusschlüssel wieder an, so dass das Display bündig in das Lenkergehäuse passt.
- 3 Verbinden Sie das Ende des Stromkabels, das von der Unterseite des Displays kommt, mit dem Stromkabel, das aus der Unterseite des Rahmens herauskommt. Richten Sie die Pfeile an den Kabeln sorgfältig aus.

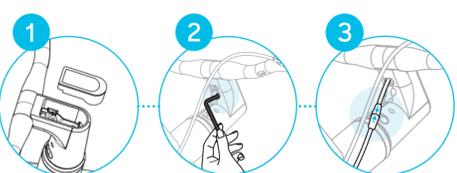

## 4 Installieren sie den lenker

Ausrichten der Vorderradgabel (vor der Montage des Lenkers)

- 1 Richten Sie die Gabel so am Rahmen aus, dass sie nach vorne zeigt. Die Vorderradbremse sollte sich auf der gleichen Seite wie der Fahrradständer befinden. (linke Seite des Fahrers)
- 2 Stellen Sie sicher, dass die Kabel frei sind und nicht den für die Lenkung erforderlichen Bewegungsspielraum einschränken.



## 8 Befestigen sie den vorderen kotflügel

Befestigen Sie den vorderen Kotflügel an der Gabel

- 1 Entfernen Sie mit dem 4 mm Ende des Y-Schlüssels die beiden Schrauben an der Rückseite der Gabel.
- 2 Verwenden Sie das 4 mm Ende des Y-Schlüssels, um die Schraube oben auf der Rückseite der Gabel zu entfernen.

**⚠** Führen Sie die beiden Schrauben wieder durch die Löcher am Ende der Schutzblechhalterung, um sie an der Gabel zu befestigen.

**⚠** Führen Sie die Schraube wieder durch die Schutzblechhalterung oben auf dem Schutzblech und befestigen Sie sie fest an der Rückseite der Gabel.

**Tipp:** Achten Sie darauf, dass das Schutzblech parallel zum Rad ausgerichtet ist, damit es beim Drehen des Rads keinen Kontakt hat.



## 12 Batterie aufladen

- 1 **Schließen Sie das Ladegerät an**  
Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil und schließen Sie es an den Ladeanschluss des Akkus an (unterhalb der +/- Gummiklappe).

- 2 **Ladevorgang beenden**  
Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet ein grünes Licht am Netzteil auf. Der Akku kann am Fahrrad geladen oder zum Laden entnommen werden. **Bitte rechnen Sie mit 4 - 6 Stunden, um Ihr Fahrrad vollständig aufzuladen.**




**Tipp:** Verwenden Sie die Tasten, um den Akku zu entsperren und aufzuladen.

## 1 Vorbereitung für die montage

Nehmen Sie alle Komponenten einschließlich des Toolkits aus dem Produktpaket

- Rechnen Sie mit ~ 30 Minuten Montagezeit
- Räumen Sie einen Arbeitsplatz frei
- Schrauben nicht zu fest anziehen

Werkzeuge:

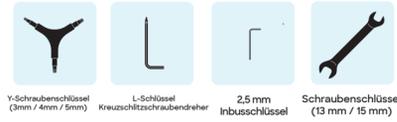


Teile:



## 5 Bringen sie den lenker an

Befestigen Sie den Lenker am Lenkervorbaus oben auf der Gabel

- 1 Setzen Sie den Lenker auf den Lenkervorbaus und stecken Sie die Sechskantschraube (aus Schritt 2) durch den Lenker.
- 2 Verwenden Sie das 5 mm Ende des Y-Schlüssels, ziehen Sie die Sechskantschraube vorsichtig an, so dass kein Spiel zwischen Gabel und Rahmen besteht.

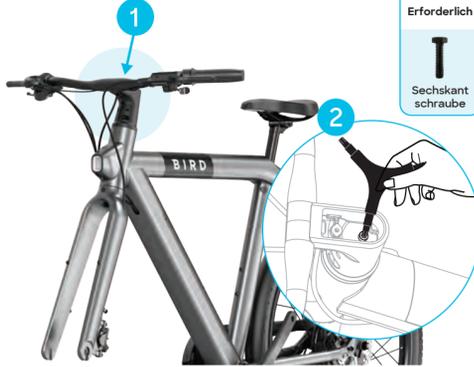

## 9 Installieren sie den sitz

Und stellen Sie die Sitzhöhe ein

- 1 Entfernen Sie die weiche Gummikappe, die sich am Rahmen direkt unter der Sitzsäule befindet, um die Sitzklemmschraube freizulegen.
- 2 Verwenden Sie das 5 mm Ende des Y-Schlüssels, um die Sitzklemmschraube zu lösen. Stellen Sie die Sattelstütze auf die gewünschte Höhe ein. Nach der Positionierung die Sattelklemmschraube festziehen und die Gummikappe wieder in den Rahmen einsetzen.



Verlängern Sie die Sattelstütze nicht über die auf der Sattelstütze angegebene Mindesteinstecklinie hinaus.



## 13 Installieren sie die reflektoren

- 1 **Rückstrahler - rot**  
Wickeln Sie die Halterung für den Rückstrahler um die Sattelstütze. Mit einem Schlitzschraubendreher befestigen. Positionieren Sie den Reflektor nach hinten.
- 2 **Vorderer Reflektor - weiß**  
Wickeln Sie die Halterung für den vorderen Reflektor um den Lenker in der Nähe des Vorbaus. Mit einem Schlitzschraubendreher befestigen. Positionieren Sie den Reflektor nach vorne.
- 3 **Radreflektoren**  
Wickeln Sie die Halterung für den Radreflektor um eine beliebige Radspeiche. Mit einem Schlitzschraubendreher befestigen.



## 2 Vorbereiten des lenkervorbaus

Entfernen Sie die Sechskantschraube, die Kappe und das Kartonrohr vom Lenkervorbaus


- 1 Entfernen Sie die Sechskantschraube aus dem Kartonrohr am Lenkervorbaus. Legen Sie die Sechskantschraube zur Seite, um sie bei der Installation in Schritt 5 zu verwenden.
- 2 Entsorgen Sie sowohl das Kartonrohr als auch die schwarze Kappe, die von der Sechskantschraube gehalten wird.



## 6 Sichern sie den lenker

Den Lenker sichern

- 1 Ziehen Sie die beiden Schrauben des Lenkervorbaus fest unter dem Lenker mit dem 5 mm Ende des Y-Schlüssels fest, damit sie fest sitzen.

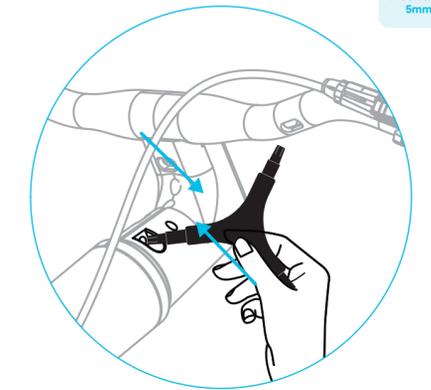


## 10 Installieren sie die pedale

Befestigen Sie die Pedale

- 1 Schrauben Sie das mit „L“ markierte linke Pedal von Hand gegen den Uhrzeigersinn (da es ein umgekehrtes Gewinde hat).
- 2 Schrauben Sie das mit „R“ markierte rechte Pedal im Uhrzeigersinn fest.
- 3 Ziehen Sie beide Pedale mit dem 15-mm-Schlüssel fest.



Jedes Pedal ist mit einem „L“ oder „R“ entsprechend der jeweiligen Seite (links oder rechts) auf dem Bolzenende und auf der Innenseite des Pedals gekennzeichnet. Siehe Abbildung unten!

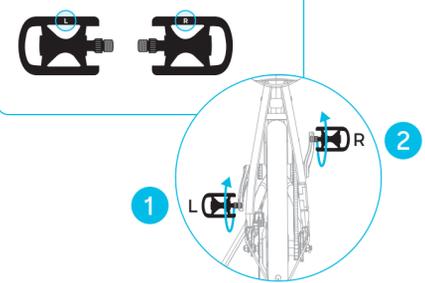

## 14 Bird-app

- 1 Lade die neueste Version der Bird-App herunter und melde dich an oder erstelle ein neues Konto.
- 2 Drücke den Einschaltknopf an der linken Lenkerseite, um dein Bird Bike einzuschalten.
- 3 Suche den QR-Code für dein Bird Bike im Toolkit bzw. auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung. Kannst du deinen Code nicht finden? Bitte wende dich an deinen Händler.
- 4 Nach dem Koppeln erscheint der Bildschirm My Bird Bike. Hier kannst du jetzt die Details deines Bird Bikes anzeigen und die verfügbaren Funktionen nutzen.
- 5 Nach dem Schließen der Bird-App kannst du über „Private Birds“ im Menü auf den My Bird Bike-Bildschirm zugreifen.