



# Guida Rapida



## Hai bisogno di aiuto? Siamo qui per aiutarti.

Contattaci direttamente per qualsiasi domanda, dubbi o se hai bisogno di aiuto per assemblare la Bird Bike. Non contattare il rivenditore.

Visita [support.bird.co](http://support.bird.co)

Scrivi un'e-mail a [shopemea@bird.co](mailto:shopemea@bird.co)

BirdBike

A-FRAME

## 1 Preparazione per il montaggio


Disimballare tutti i componenti dalla confezione del prodotto, incluso il kit di utensili

- 30 minuti - Il tempo di montaggio previsto è di - 30 minuti
- Posizionarsi in uno spazio di lavoro sgombero
- Non serrare eccessivamente le viti

### Utensili:



### Parti:

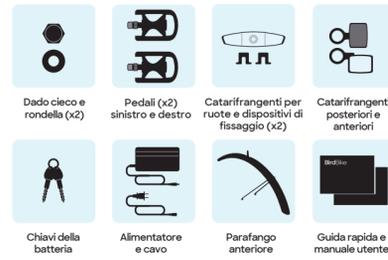

## 2 Preparazione dell'attacco del manubrio

Rimuovere il bullone esagonale, il cappuccio e il tubo di cartone dall'attacco del manubrio

- 1 Rimuovere il bullone esagonale dal tubo di cartone sull'attacco del manubrio. Conservare il bullone esagonale per riutilizzarlo al momento dell'installazione (passaggio 5).
- 2 Eliminare sia il tubo di cartone che il cappuccio nero trattenuto dal bullone esagonale.

Strumento richiesto




Chiave a Y da 5mm

Da recuperare



Bullone esagonale

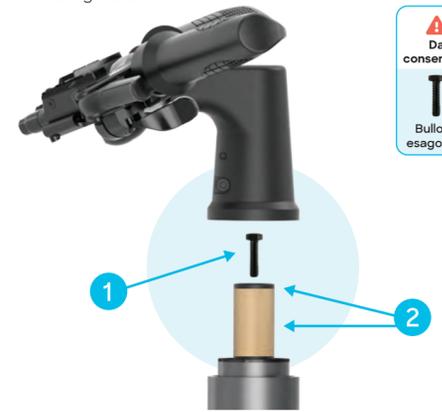

## 3 Rimozione del display del cruscotto

Rimuovere la vite da sotto il display a LED

- 1 Estrarre delicatamente il display a LED dal suo alloggiamento all'interno del manubrio. Fare attenzione a non danneggiare i cavi.

**Suggerimento:** Se il display a LED non si estrae facilmente dall'alloggiamento del manubrio, utilizzare la chiave a brugola da 2,5 mm per spingerlo delicatamente attraverso il foro per vite da dietro il manubrio.

- 2 Rimuovere la vite da sotto il display a LED utilizzando la chiave a brugola da 2,5 mm. Mettere da parte la vite per riutilizzarla al momento dell'installazione (passaggio 11).

Strumento richiesto




Chiave a brugola da 2,5 mm

Da recuperare



Vite a brugola da 2,5 mm

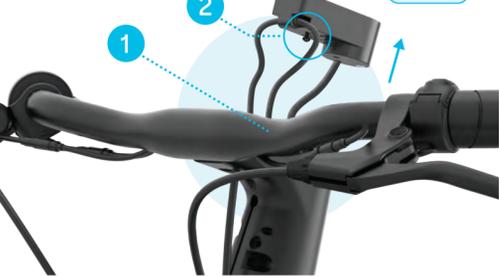

## 4 Installazione del manubrio

Allineare la forcella anteriore (prima di montare il manubrio)

- 1 Allineare la forcella con il telaio in modo che sia rivolta in avanti, il gruppo freno anteriore deve essere sullo stesso lato del cavalletto (lato sinistro del ciclista).
- 2 Assicurarsi che i cavi siano liberi e non limitare il raggio di movimento necessario per la sterzata



## 5 Fissaggio del manubrio

Fissare il manubrio al relativo attacco in cima alla forcella

- 1 Posizionare il manubrio sul relativo attacco e inserire il bullone esagonale (conservato dal passaggio 2) attraverso il manubrio.
- 2 Usando l'estremità da 5 mm della chiave a Y, stringere delicatamente il bullone esagonale in modo da eliminare il gioco tra forcella e telaio.

Strumento richiesto




Chiave a Y da 5mm

Da recuperare



Bullone esagonale

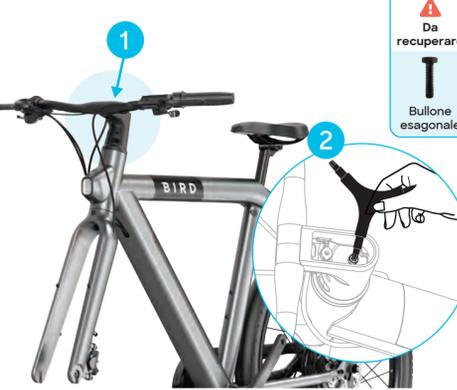

## 6 Fissaggio del manubrio


Fissare il manubrio

- 1 Serrare le due viti dell'attacco del manubrio sotto il manubrio usando l'estremità da 5 mm della chiave a Y, in modo che siano saldamente inserite in posizione.

Strumento richiesto



Chiave a Y da 5mm

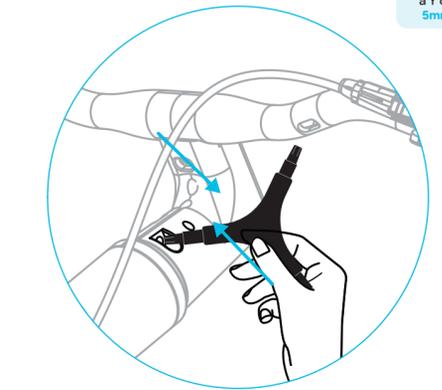

## 7 Montaggio della ruota anteriore

Fissare la ruota anteriore alla forcella

- 1 Rimuovere la protezione della forcella nera dalla parte inferiore della forcella e gettarla.
- 2 Inserire l'asse della ruota anteriore all'interno delle fessure della forcella. Assicurarsi che il rotore del freno sia allineato per adattarsi all'interno del freno a disco anteriore.
- 3 Installare le rondelle (lato dentellato verso l'interno) e i dadi ciechi sulle parti esterne della forcella. Stringere usando la chiave inglese da 15 mm fino a serrarli saldamente.
- 4 La pressione corretta degli pneumatici è di 3,5-5,6 bar.

Strumento richiesto



Chiave inglese da 15mm

Parti necessarie



dado cieco e rondella x2



## 8 Fissaggio del parafango anteriore

Fissare il parafango anteriore alla forcella

- 1 Usando l'estremità da 4 mm della chiave a Y, rimuovere le due viti fissate sul retro della forcella.
- 2 Usare l'estremità da 4 mm della chiave a Y per rimuovere la vite che si trova in cima alla parte posteriore della forcella.

Strumento richiesto



Chiave a Y da 4mm

Reinserire le due viti attraverso i fori all'estremità della staffa di supporto del parafango per fissarle alla forcella.

Reinserire la vite attraverso la staffa di montaggio del parafango in cima al parafango e fissarla saldamente alla parte posteriore della forcella.

**Suggerimento:** Assicurarsi che il parafango sia parallelo alla ruota in modo che non entri a contatto mentre la ruota gira.



## 9 Installazione del sellino

Regolare l'altezza del sellino


- 1 Rimuovere il cappuccio morbido in gomma situato sul telaio appena sotto il reggisella per esporre le viti del morsetto del sellino.
- 2 Utilizzare l'estremità da 5 mm della chiave a Y per allentare la vite del morsetto del sellino. Regolare il reggisella all'altezza desiderata. Una volta posizionato, serrare la vite del morsetto del sellino fino a fissarlo in posizione e riapplicare il cappuccio di gomma nel telaio.

Strumento richiesto



Chiave a Y da 5mm

Non estendere il reggisella oltre la linea di inserimento minima indicata sul reggisella.

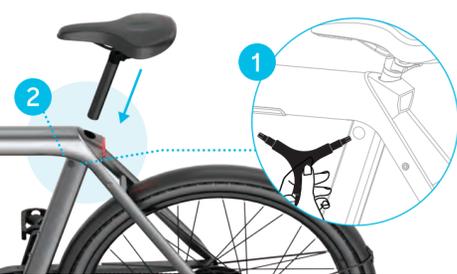

## 10 Installazione dei pedali

Fissare i pedali


- 1 Avvitare a mano il pedale sinistro contrassegnato con "L" in senso antiorario (poiché è filettato al contrario).
- 2 Avvitare il pedale destro contrassegnato con "R" in senso orario.
- 3 Serrare entrambi i pedali con la chiave da 15 mm.

Strumento richiesto



Chiave inglese da 15mm

Ogni pedale è contrassegnato da una "L" o "R" corrispondente al lato appropriato (rispettivamente sinistro o destro) sull'estremità del bullone e all'interno del pedale. Vedere l'illustrazione di seguito.

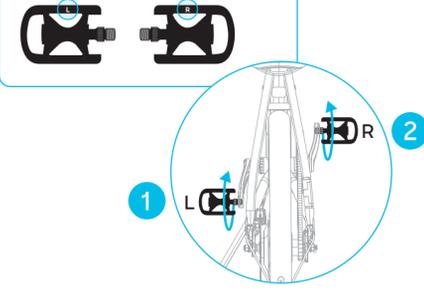

## 11 Reinstallazione del display a LED

Reinstallare il display

- 1 Riposizionare il display nell'alloggiamento del manubrio. Fare attenzione a non schiacciare i cavi.
- 2 Utilizzare la chiave a brugola da 2,5 mm, reinstallare la vite precedentemente rimossa al passaggio 3 da sotto il display, in modo da posizionare il display a filo all'interno dell'alloggiamento nel manubrio.
- 3 Collegare l'estremità del cavo di alimentazione proveniente dalla parte inferiore del display al cavo di alimentazione che esce dalla parte inferiore del telaio. Allineare con cura le frecce sui cavi.

Strumento richiesto




Chiave a brugola da 2,5 mm

Da recuperare



Vite a brugola da 2,5 mm

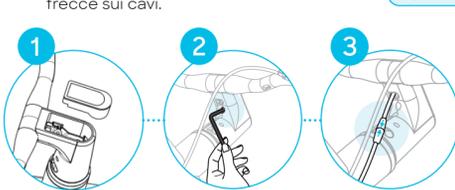

## 12 Caricare la batteria

- 1 Collegare il caricabatteria Utilizzare l'alimentatore incluso e collegarlo alla porta di ricarica sulla batteria (sotto lo sportello di gomma +/-).

**Attendere il completamento della carica** Quando il veicolo è completamente carico, sull'alimentatore apparirà una spia luminosa di colore verde. La batteria può essere caricata sulla bici o rimossa per la ricarica. **Attendere 4-6 ore per caricare completamente la bicicletta.**

**Suggerimento:** utilizzare i tasti per sbloccare e caricare la batteria.



## 13 Installazione dei catarifrangenti

- 1 Catarifrangente posteriore - rosso Applicare la staffa catarifrangente posteriore attorno al reggisella. Fissare utilizzando un cacciavite a testa piatta. Posizionare il catarifrangente rivolto all'indietro.
- 2 Catarifrangente anteriore - bianco Applicare la staffa catarifrangente anteriore attorno al manubrio. Fissare utilizzando un cacciavite a testa piatta. Posizionare il catarifrangente rivolto in avanti.
- 3 Catarifrangenti delle ruote Applicare la staffa catarifrangente della ruota attorno a qualsiasi raggio della ruota. Fissare utilizzando un cacciavite a testa piatta.

Strumento richiesto



Cacciavite a testa piatta (non fornito)

## 14 App Bird

- 1 Scaricare l'ultima versione dell'app Bird e accedere o creare un nuovo account.
- 2 Premere il pulsante di accensione sul manubrio sinistro per accendere la Bird Bike.
- 3 Trovare il codice QR per la Bird Bike che si trova all'interno della cassetta degli attrezzi o sulla copertina del manuale d'uso. Impossibile trovare il codice? Contattare il rivenditore.
- 4 Successivamente all'accoppiamento, comparirà la schermata My Bird Bike. Da qui è possibile visualizzare i dettagli della Bird Bike e utilizzare le funzioni disponibili.
- 5 Dopo aver chiuso l'app Bird, accedere alla schermata My Bird Bike attraverso la voce "Private Birds" nel menu.

